

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ LINOSTOPu II

- 1 **Evidenční list** - by měla být vyplněn kompetentní osobou a uchováván po celou dobu používání LINOSTOPu II.
- 2 **První použití** - je nutno zapsat datum do evidenčního listu.
- 3 **Pravidelné prohlídky** - provádí každoročně **osoba pověřená** výrobcem. Všechny součásti LINOSTOPu II zachycovač pádu, spojka, pracovní lano, očníce, oka a záplety musejí být zkontrolovány na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Výsledek kontroly se musí zapsat do evidenčního listu.
- 4 **Vyřazení z používání** - LINOSTOP II (zachycovač lana a pracovní lano) musí být po zachycení pádu ihned vyřazen z používání a neprodleně zaslán výrobcí nebo **osobě pověřené** prohlídkami POZ k posouzení. LINOSTOP II musí být vyřazen z používání a zaslán výrobcí nebo osobě pověřené i tehdy, jestliže se při každoroční kontrole nebo prohlídce před použitím zjistí funkční závady. Vyřazení z používání musí provést kompetentní osoba (i se zápisem v evidenčním listě).
- 5 **Doba používání** - po pěti letech používání musí být LINOSTOP II vyřazen z používání a zaslán výrobcí nebo osobě pověřené k posouzení stavu zachycovače pádu a k případné výměně zajišťovacího lana (a stanovení doby pro další používání zachycovače pádu). Vyřazení z používání musí provést kompetentní osoba (i se zápisem v evidenčním listě).
- 6 **Skladování** - LINOSTOP II se musí skladovat na suchých a větraných místech při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření.
- 7 **Údržba** - LINOSTOP II se čistí teplou vodou a běžným mýdlem. Je zakázáno používat kyselá či zásaditá rozpouštědla. Po čištění se stroj musí nechat uschnout přirozenou cestou mimo dosah ohně a tepla.
- 8 **Opravy** - je přísně zakázáno provádět jakékoliv opravy nebo úpravy na LINOSTOPu II.
- 9 **Doprava** - LINOSTOP II musí být přepravován v obalu (například: impregnovaná textilie, sáček z fólie nebo plastu, ocelová krabice), aby se zabránilo vzniku vad způsobených vlhkostí nebo mechanickými, chemickými nebo jinými vlivy.

Tento evidenční list (včetně výrobního čísla a data výroby) smí vyplnit pouze osoba odpovědná za provoz tohoto prostředku osobního zajištění

EVIDENČNÍ LIST

VÝROBNÍ ČÍSLO		DATUM VÝROBY	
---------------	--	--------------	--

NÁZEV UŽIVATELE	
-----------------	--

	DATUM PŘEDÁNÍ K UŽÍVÁNÍ
--	-------------------------

DATUM KOUPE	
-------------	--

ODBORNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY

	DATUM	POZNÁMKY	PODPIS POV. OSOBY
1			
2			
3			
4			
5			

PRONOVO, s.r.o. - Družstevní 9a, 370 06 České Budějovice,
tel./fax 387 204 390, mobil 602 451 365-6
E-mail: pronovo@pronovo.cz, www.pronovo.cz

Pronovo - Morava, s.r.o. - Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky,
tel./fax 553 625 228, mobil 731 510 373
E-mail: morava@pronovo.cz, www.pronovo.cz

EC type examination
done by APAVE LYONNAISE
BP3 69811 Tassin Cedex
France

NP č. 16/rev.11-08

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

EN 353-2
TRÍDA - B **CE 0082** K.č.: AC 060

PRONOVO
POHYBLIVÝ ZACHYCOVAČ PÁDU NA
PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ
LINOSTOP II

LINOSTOP II - pohyblivý zachycovač pádu je neoddělitelně připojen k tří-pramennému stáčenému lanu pr. 12 mm.
LINOSTOP II - je součástí jisticího systému pro výstup a sestup a osobní ochrany proti pádu.
LINOSTOP II - je ochrana určena jen pro jednu osobu. Vyhovuje EN 353-2.


ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

- ☞ Zachycovač pádu vyrobený z nerezavějící oceli
- ☞ Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené lano pr. 12 mm). Horní konec lana je opatřen okem s plastovou očnící. Dolní konec lana je zakončen pojistným protisměrným zápletem.
- ☞ Tlumič pádu - prvek rozptylující pádovou energii
- ☞ Spojka (karabina) ocelová oválného tvaru, s pojistkou na západce.

Délka zajišťovacího lana

standardně: 5 m, 10 m, 20 m,
25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m, 50 m.

Typovou zkoušku ES provedla
APAVE LYONNAISE, BP3 69811,
Tassin Cedex, Francie.

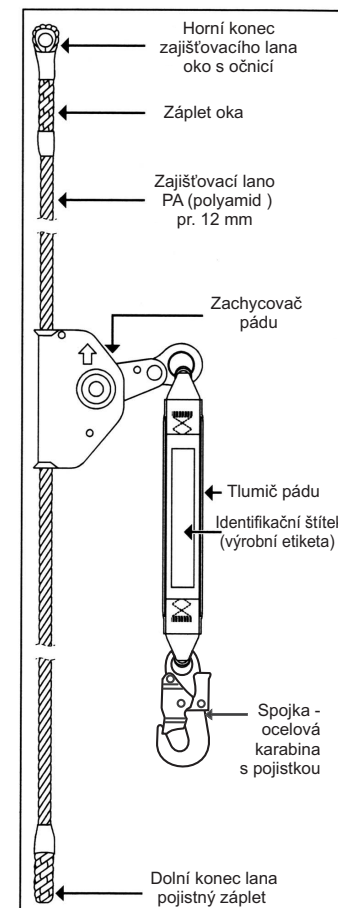

EC type examination done by
CETE APAVE SUDEUROPE
177, route de Sain Bel
69811 TASSIN - France